



V1.0

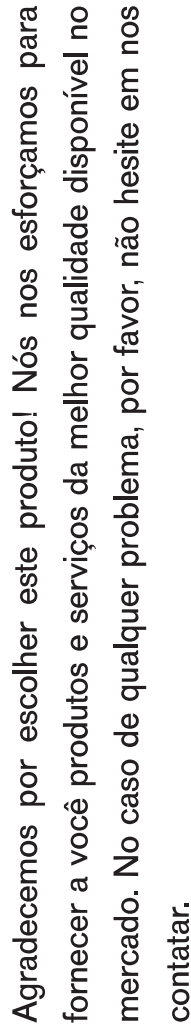


Etapa 3

parafuse as 4 barras laterais [D] nos 4 parafusos de cabeça dupla [E]. Então parafuse outros 4 parafusos de cabeça dupla [E] no topo das barras laterais [D] e deslize a segunda cesta [A2] pelos parafusos de cabeça dupla. Finalmente, parafuse outros as outras 4 barras laterais [D] nos 4 parafusos de cabeça dupla [E].

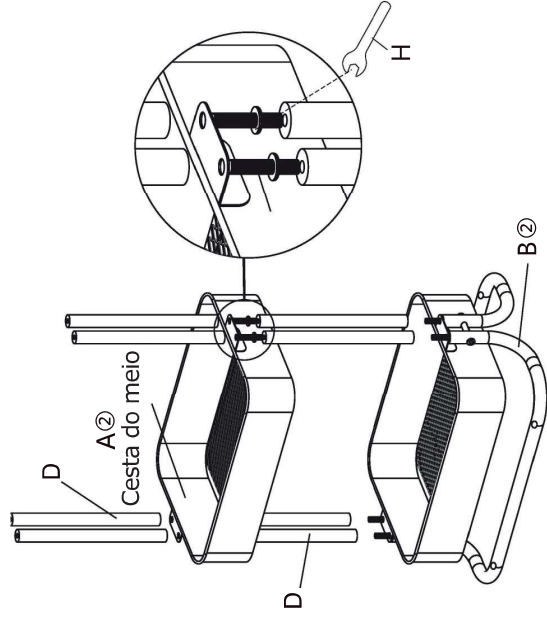


Etapa 4

Firme a cesta [A3] as 4 barras laterais [D] usando os parafusos [F]. Então firme o tubo curvo [B1] usando parafusos [K], se certificando de que os buracos do tubo curvo [B1] estão alinhados aos buracos do meio na cesta [A3].

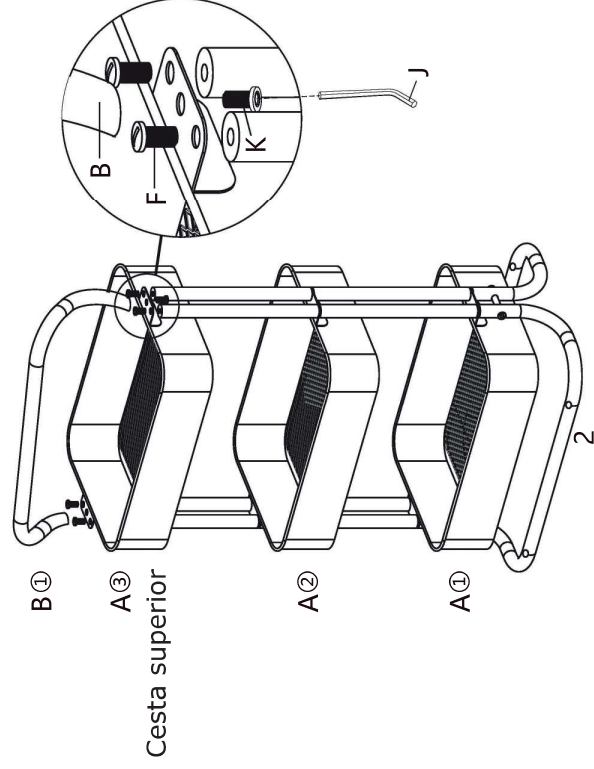

Etapa 5

Insira as 4 porcas de rebite [L] nos 4 buracos dos tubos curvos [B2]. Fixe as porcas de rebite [L] usando a chave allen [J] enquanto aperta o rodízio [G] na porca de rebite [L] usando a chave inglesa [H]. Ou fixe o rodízio usando a chave inglesa [H] enquanto aperta a porca de rebite [L] usando a chave allen [J].

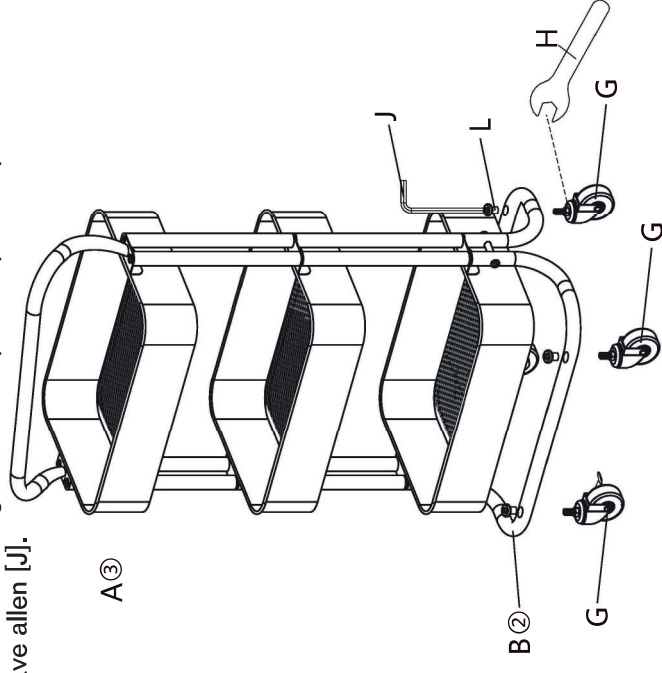

Porca de Rebite

Etapa 6

Finalizado.

